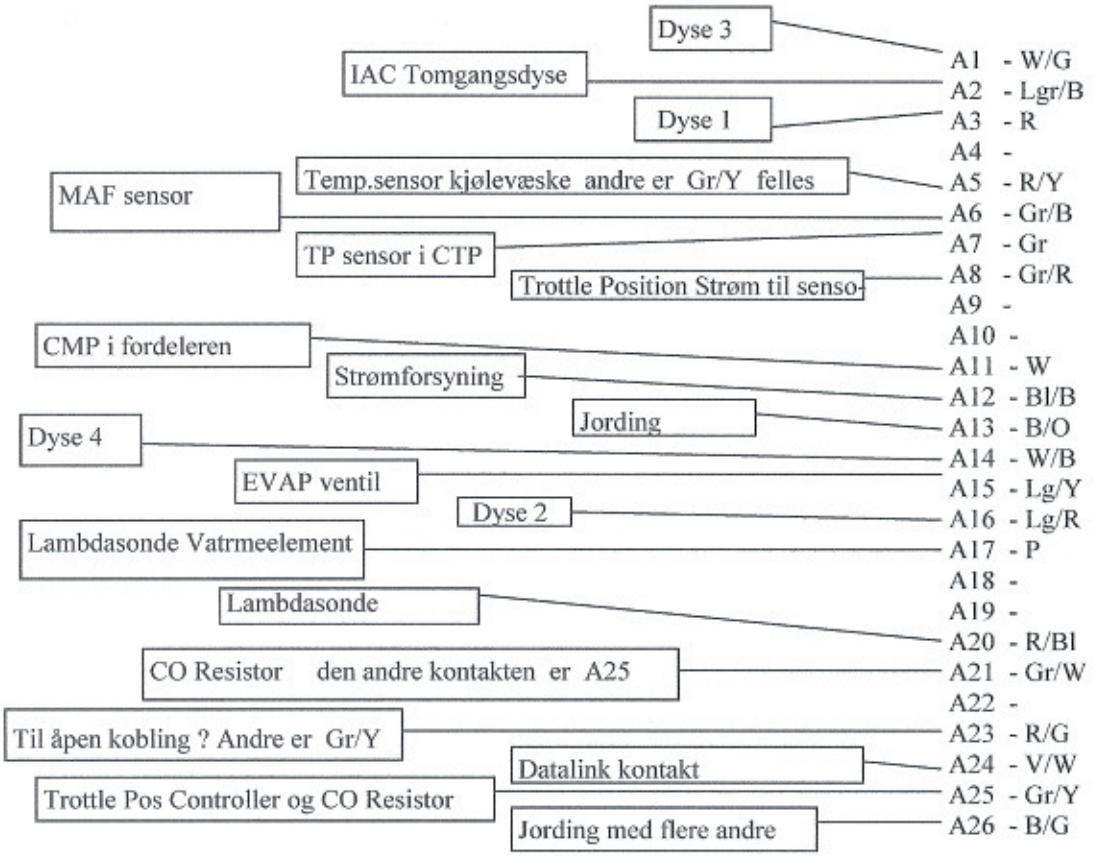
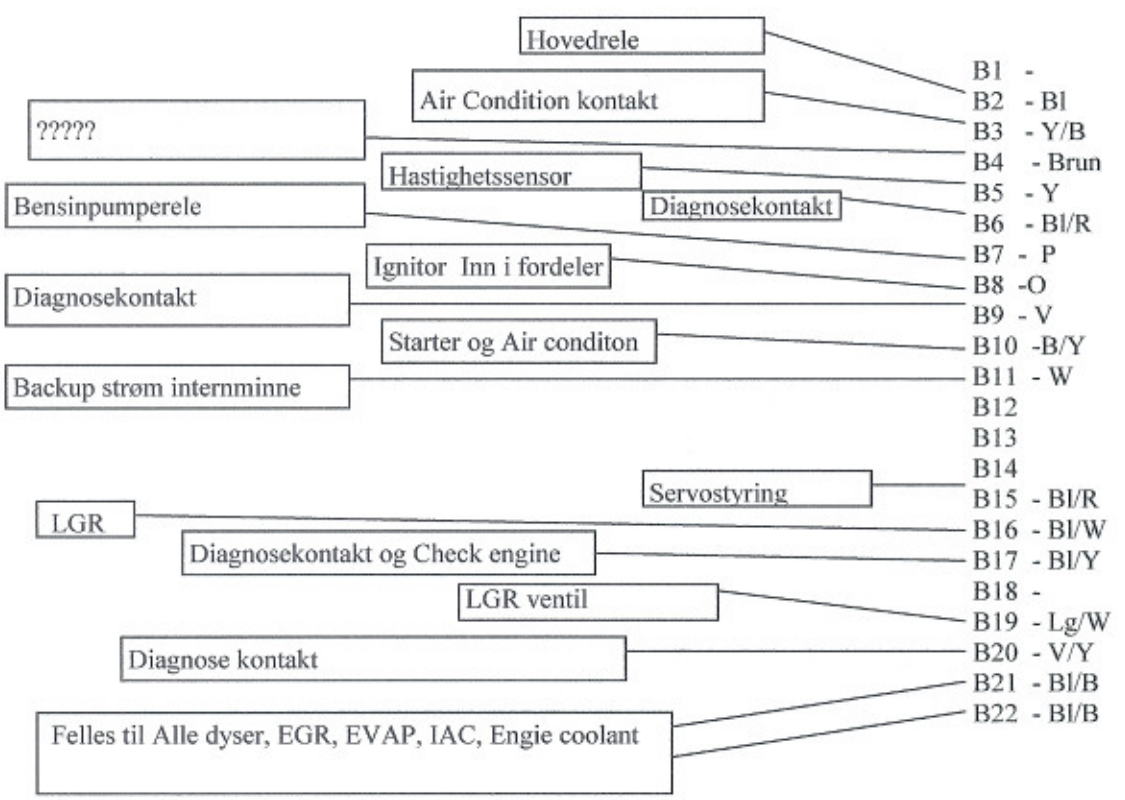

Dyse 3
IAC Tomgangsdyse
Dyse 1
MAF sensor
Temp.sensor kjølevæske andre er Gr/Y felles
TP sensor i CTP
Trottle Position Strøm til senso
CMP i fordeleren
Strømforsyning
Jording
Dyse 4
EVAP ventil
Dyse 2
Lambdasonde Vatrmeelement
Lambdasonde
CO Resistor den andre kontakten er A25
Til åpen kobling ? Andre er Gr/Y
Datalink kontakt
Trottle Pos Controller og CO Resistor
Jording med flere andre
A1 - W/G
A2 - Lgr/B
A3 - R
A4 -
A5 - R/Y
A6 - Gr/B
A7 - Gr
A8 - Gr/R
A9 -
A10 -
A11 - W
A12 - Bl/B
A13 - B/O
A14 - W/B
A15 - Lg/Y
A16 - Lg/R
A17 - P
A18 -
A19 -
A20 - R/Bl
A21 - Gr/W
A22 -
A23 - R/G
A24 - V/W
A25 - Gr/Y
A26 - B/G


Hovedrele
Air Condition kontakt
?????
Hastighetssensor
Diagnosekontakt
Bensinpumperele
Ignitor Inn i fordeler
Diagnosekontakt
Starter og Air conditon
Backup strøm internminne
Servostyring
LGR
Diagnosekontakt og Check engine
LGR ventil
Diagnose kontakt
Felles til Alle dyser, EGR, EVAP, IAC, Engie coolant
B1 -
B2 - Bl
B3 - Y/B
B4 - Brun
B5 - Y
B6 - Bl/R
B7 - P
B8 -O
B9 - V
B10 -B/Y
B11 - W
B12
B13
B14
B15 - Bl/R
B16 - Bl/W
B17 - Bl/Y
B18 -
B19 - Lg/W
B20 - V/Y
B21 - Bl/B
B22 - Bl/B