SMØRESKJEMA


FELTVOGN, Mercedes 240/290/300 GD upansret

SO 9-2320-25/222-12
desember 2013

KOMPONENT		SMØREMIDDEL	VISKOSITET	NATO kode	MB 240	MB 290	MB 300
Motor m/filter	MO	Motorolje helårs	SAE5W-30	0-1178	6,5 liter	8,0 liter	7,0 liter
Girkasse	MO	Motorolje helårs	SAE5W-30	0-1178	1,7 liter	1,7 liter	1,7 liter
Fordelingsgirkasse	MO	Motorolje helårs	SAE5W-30	0-1178	2,0 liter	2,3 liter	2,0 liter
Foraksel	OG	Girolje	SAE 80W/90EP	0-226	1,6 liter	1,4 liter	1,4 liter
Bakaksel	OG	Girolje	SAE 80W/90EP	0-226	1,6 liter	1,8 liter	1,8 liter
Styresnekke(MB240)	AF	ATF olje		H-548	0,45 liter		
Servopumpe (MB290/300)	AF	ATF olje		H-548		1,0 liter	1,0 liter
Kjølesystem	K	Frostvæske		SY-7025	13,0 liter	13,0 liter	13,0 liter
Kjølesystem hytte (MB300)	K	Frostvæske		SY-7025			3,5 liter
Mellomsksel	SF	Smørefett		G-403			
Bremse-/koblings-/ og diffsperre reservoar	B	Bremsevæske		H-547			

INTERVALLER
Da Daglig
Pe Periodisk
A 5 000 km
B 10 000 km eller årlig
C 40 000 km eller hvert 4. år

Kontrollpunkt	Smøremidler	Intervall
Styresnekke Kontroller at oljenivået er 20-30 mm under påfyllingshullet.	A F	B
Servopumpe Kontroller niva	A F	B
Motor Oljenivaet skal være mellom øvre og nedre merke på peilestaven.	M O	Da
Vindusspyler Beholderen skal være full. Bruk godkjent spylevæske.		Da
Hjulnav Fett kontrolleres ved behov	S F	C
Bremsevæske Til max merket på:		
1. Bremsevæskereservoar	B	Da
2. Koblingsreservoar	B	Da
3.Diffsperrereservoar	B	Da
Oljefilter motor Filteret skiftes	M O	B
Mellomaksler Smør de 9 nipplene på universalledd og sleider. Maks 3 slag med fettpresse	S F	A
Punkter som skal smøres Dørhengsler Dørlåser Dørstoppere Seteregmekanisme Gassoverføring Prosskrok Penseråpnermekanisme Feste til reservekannen		

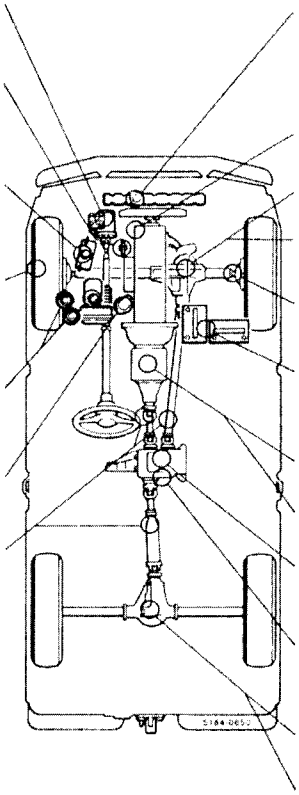

Intervall	Smøremidler	Kontrollpunkt
		Radiator
Da	K	Kontroller at væskenivået er til merke på radiatoren
Pe	K	Kontroller at kjølevæsken holder min -35°C og at påsatt merke-lapp viser riktig frysetemperatur
C	K	Utskifting av kjølevæske
		Motor
B	M O	Oljeskift
		Foraksel
B	G o	Kontroller at oljenivået er til nedre kant av påfyllingshullet (1)
		Foraksel
C	G O	Oljeskift Tappeplugg (2) Oljen skiftes kun ved behov
		Forakselens knokkelhus
C	SF	Kontroller at knokkelhuset er halvfylt med fett.
		Batteri (gjelder kun syrefylte)
Pe		Kontroller væskeniva Etterfyll med destillert vann
		Girkasse
B	M O	Kontroller at oljenivået er til nedre kant av påfyllingshullet (1)
		Girkasse
C	M O	Oljeskift-Tappeplugg (2) Oljen skiftes kun ved behov.
		Fordelingsgirkasse
B	M O	Kontroller at oljenivået er til nedre kant av påfyllingshullet.
		Fordelingsgirkasse
C	M O	Oljeskift Oljen skiftes kun ved behov
		Bakaksel
B	G O	Kontroller at oljenivået er til nedre kant av påfyllingshullet (1)
		Bakaksel
C	G O	Oljeskift-Tappeplugg (2) Oljen skiftes kun ved behov