
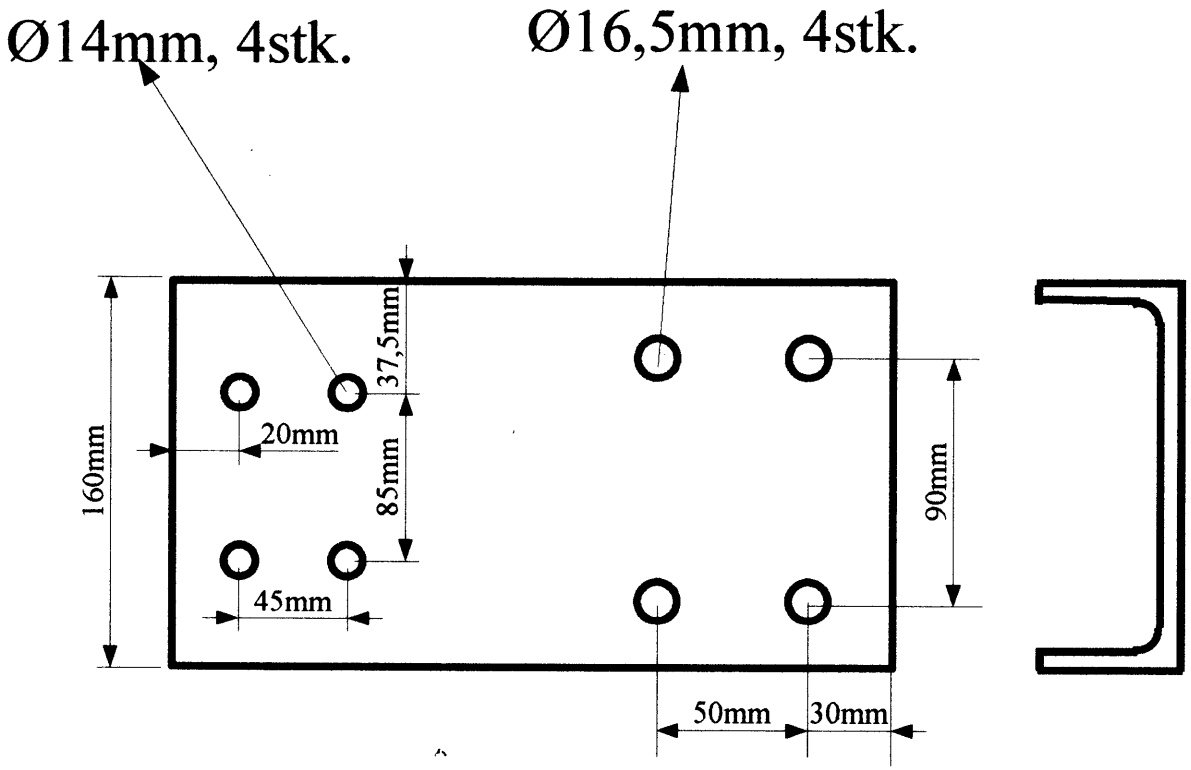


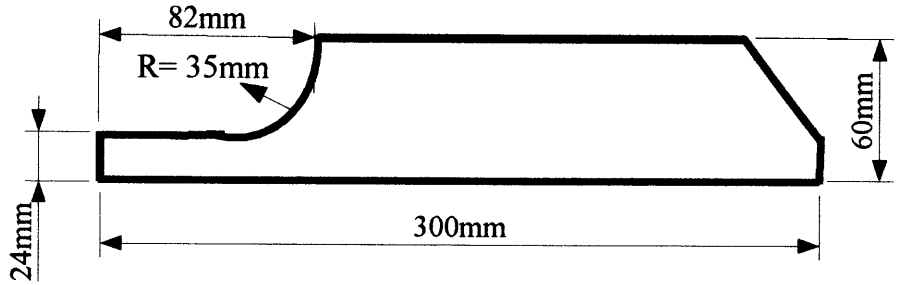

*
HVIS TAUEKROK
SKAL BEHOLDES
TRENGS LENGER
SKRUER.

Tilhengerfeste til Pajero 1992mod.

Materiale: Stål, UNP 160, st.37

Øvre ende skrues fast der hvor tauekrok sitter. *.
Nederst skrues hengerkrok fast (feks. Biltemas) Det er tegnet hull til to høyder på krok, distansestykke på ca. 20 mm kan brukes, mellom krok og feste, hvis større avstand til støtfanger ønskes.
Det må skjæres bort litt av innerkant på støtfanger.

BMP 06-11-2003.