

Anbauanleitung Multi-Mount Anbausatz Mitsubishi L 200 Bj.2002 aufwärts

Best.-Nr.: 1 - 259150

AL: 1130 - 00



Hier sehen sie den fertig montierten Multi – Mount Anbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.


Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Frontaufnahme
mit der Kunststoffabdeckung Best.nr.: 1-37509 abgedeckt werden.

Stückliste

Multi-Mount Anbausatz Mitsubishi L 200 Bj.2002 aufwärts

Best.nr.: 1 - 259150

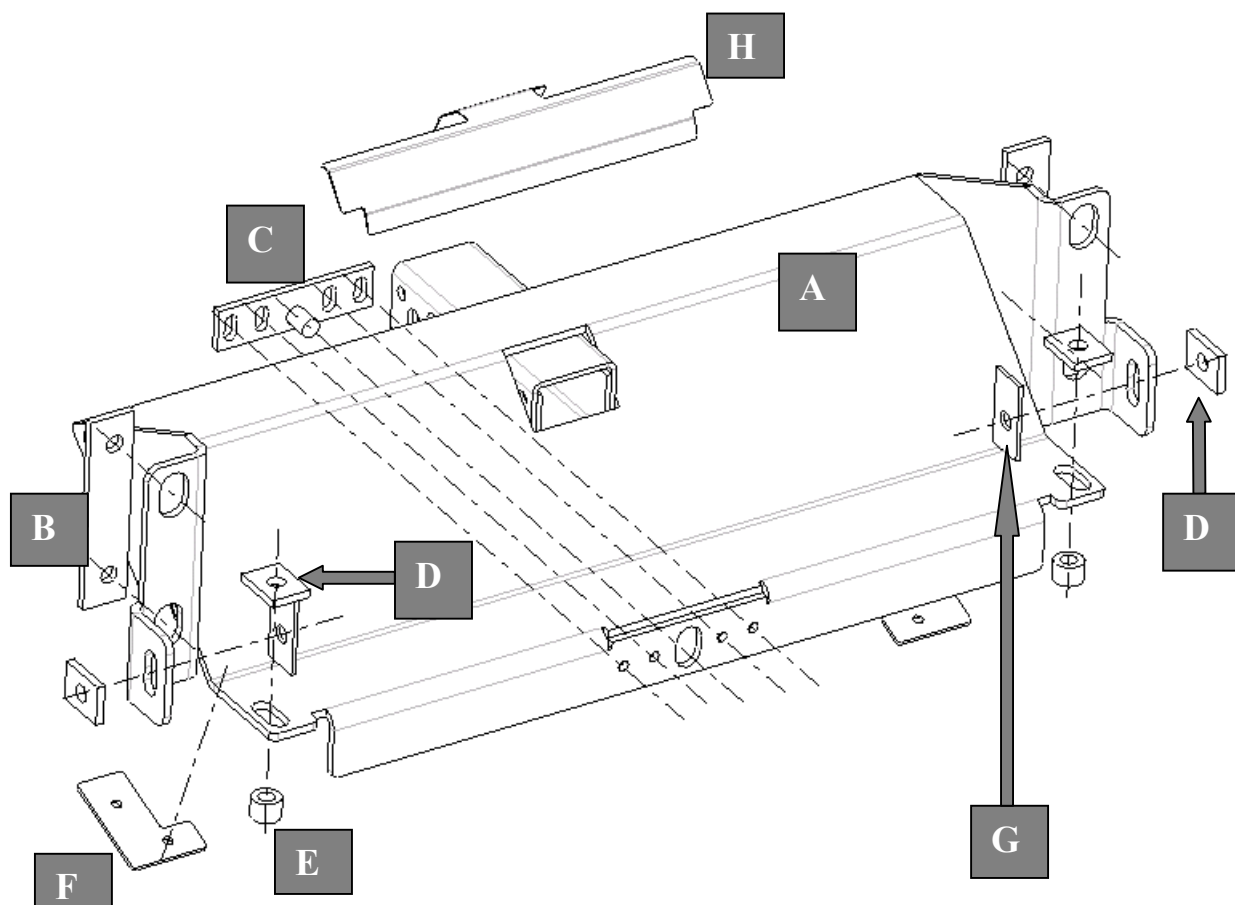

1 x Frontaufnahme (A)	2 x Schraube M 12 x 80
2 x Verstärkungsblech (B)	2 x U- Scheibe M 12 x 30
1 x Zentrierung (C)	2 x U – Scheibe M 12
4 x Distanzplatte bzw.Verstärkungsplatte (D)	2 x Federring M 12
2 x Distanzhülse (E)	2 x Mutter M 12
2 x Halteblech (F) nur für Modelle ab 2005	4 x Schraube M 10 x 1,25 x 40
2 x Distanzplatte (G) nur für Modelle bis 2005	2 x Schraube M 10 x 1,25 x 50
1 x Schablone Stoßfängerausschnitt (H)	6 x U – Scheibe m 10
1 x Kunststoffabdeckung 1-37509	6 x Federring M 10
1 x Gutachten	4 x Schraube M 8 x 16
1 x Anbauanleitung AL 1130	4 x U – Scheibe M 8
	4 x Federring M 8
	4 x Schraube M 6 x 20
	4 x U-Scheibe M 6 x 20
	4 x Federring M 6
	4 x Mutter M 6



- Demontieren sie den Kühlergrill und den Stoßfänger.
- Dismount the front bumper.

